




TAPE PRESERVATIVE (Français)

- ⊙ Ouvrez le flacon de LAST® TAPE PRESERVATIVE et remplissez le compte-gouttes comme indiqué.



- ⊙ Appliquer du liquide sur l'écouvillon. Reboucher la bouteille hermétiquement. C'est un traitement suffisant pour 548 mètres de ruban de ¼" de large.
- ⊙ Appuyez doucement sur l'écouvillon contre le côté oxyde du ruban. Utilisez la fonction de rebobinage rapide ou de rembobinage.

Remarque: pour les rubans de plus de 548 mètres, utiliser en alternance des applicateurs préparés à des intervalles de 548 mètres.

- ⊙ Attachez un LAST® DOT STICKER à la boîte de rangement du ruban pour indiquer un ruban à têtes.

Nettoyez les écouvillons LAST® en les imbibant d'alcool, puis pressez et frottez doucement tout en tamponnant pour éliminer la contamination du ruban. Laissez bien sécher avant de réutiliser.

Gardez tous les produits LAST® hors de la portée des enfants.



TAPE PRESERVATIVE




The LAST® Factory
2011 Research Dr.
Livermore, CA 94550
(925) 449-9449
www.thelastfactory.com



TAPE PRESERVATIVE (English)

- ⊗ Open **LAST® Tape Preservative** bottle and fill dropper as shown.

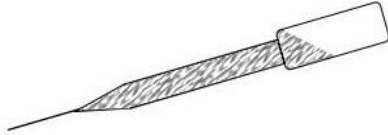

- ⊗ Apply **Tape Preservative** to swab. Recap bottle tightly. This is sufficient treatment for 1800 feet of ¼" wide tape.
- ⊗ Gently press the swab against the oxide side of the tape. Engage fast wind or rewind.

Note: for tapes longer than 1800 feet, alternate use of prepared applicators at 1800-foot intervals.


- ⊗ Affix a LAST® Dot Sticker to tape storage box to show treatment.

Clean **LAST®** swabs by saturating in alcohol, then gently squeeze and rub while blotting to remove tape contamination. Let dry thoroughly before reusing.

Keep LAST® products out of the reach of children.

TAPE PRESERVATIVE (Deutsche)

- ⊗ Öffnen Sie die LAST® Tape Preservative und füllen Sie die Pipette wie in der Abbildung dargestellt.

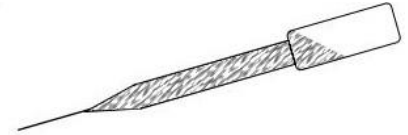

- ⊗ Tragen Sie Tape Preservative auf den Tupfer auf. Verschließen Sie die Flasche fest. Dies ist eine angemessene Behandlung für 548 Meter ¼" breites Band.
- ⊗ Drücken Sie den Tupfer vorsichtig gegen die Oxidseite des Klebebands. Verwenden Sie die Schnellspul- oder Rückspulfunktion.

Hinweis: Bei Bändern mit einer Länge von mehr als 548 Metern den Tupfer in Abständen von 548 Metern erneut befeuchten.

- ⊗ Bringen Sie einen LAST® Dot Sticker an der Klebebandaufbewahrungsbox an, um auf ein behandeltes Klebeband hinzuweisen.

Reinigen Sie die LAST®-Tupfer, indem Sie sie in Alkohol tränken, dann drücken und reiben Sie sie vorsichtig, während Sie sie abtupfen, um Bandkontaminationen zu entfernen. Vor der Wiederverwendung gründlich trocknen lassen.

Bewahren Sie LAST®-Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.